



Датчик ветра и солнца

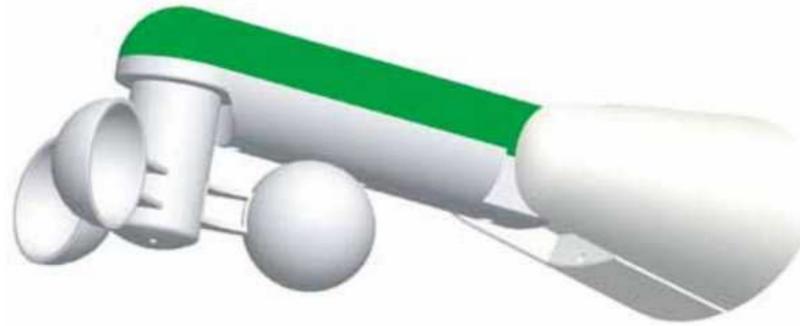

Спецификация

T

Характеристики




- Стабильная работа
- Беспроводной
- Частота передатчика: 433,92 МГц
- Дальность действия: на открытом пространстве 200 метров
- Напряжение питания: 220В 50Гц
- Крепится двумя шурупами
- Надежный код (50 миллионов комбинаций)
- Можно выставить 3 значения силы ветра и 4 значения освещенности
- Когда скорость ветра превышает установленное значение на протяжении 3 секунд датчик автоматически сворачивает маркизу. После чего, датчик не реагирует на скорость ветра в течение одной минуты.
- Когда уровень освещенности превышает установленное значение на протяжении двух минут, датчик автоматически разворачивает маркизу. Когда уровень освещенности не достигает установленного значения в течение 15 минут, датчик автоматически сворачивает маркизу.

Замечание 1: Перед использованием убедитесь что датчик запрограммирован с совместимым приемником.

Замечание 2: Убедитесь что нажатие кнопки "UP" на датчике сворачивает маркизу.


T

Кнопки управления

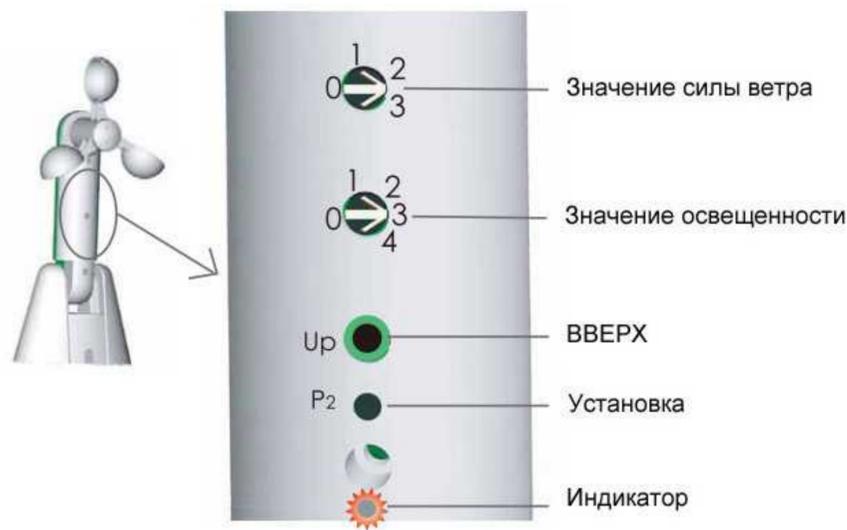

T

Оптимальное место установки

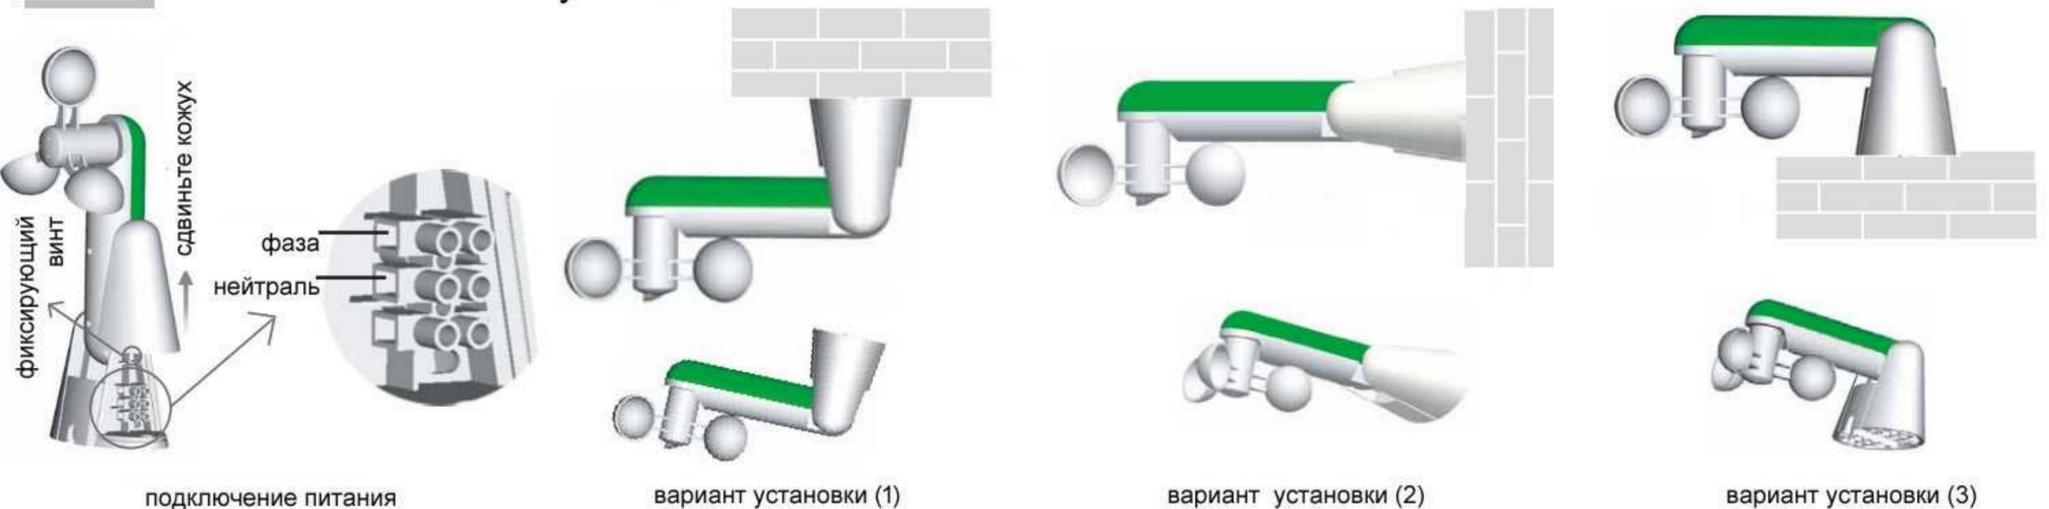

A

Принцип работы датчика



A

Настройка чувствительности датчика

Градация скорости ветра	
0 / 1	15km/h
2	30km/h
3	45km/h

Действия при превышении значения

1: Когда выставлено значение "0", "1" и ветер превышает 15км/ч, маркиза закроеся и индикатор будет моргать

2: Когда выставлено значение "2" и ветер превышает 30км/ч, маркиза закроеся и индикатор будет моргать

3: Когда выставлено значение "3" и ветер превышает 45км/ч, маркиза закроеся и индикатор будет моргать

Уровни освещенности	
0	ВЫКЛ.
1	15kLUX
2	30kLUX
3	45kLUX
4	60kLUX

Действия при превышении значения

1: Когда выставлено "0", освещенность не будет отслеживаться

2: Когда выставлено "1" и освещенность превышает 15KLUX, маркиза откроется индикатор будет моргать


3: Когда выставлено "2" и освещенность превышает 30KLUX, маркиза откроется индикатор будет моргать

4: Когда выставлено "3" и освещенность превышает 45KLUX, маркиза откроется индикатор будет моргать

5: Когда выставлено "4" и освещенность превышает 60KLUX, маркиза откроется индикатор будет моргать

A

Подключение к трубчатому приводу

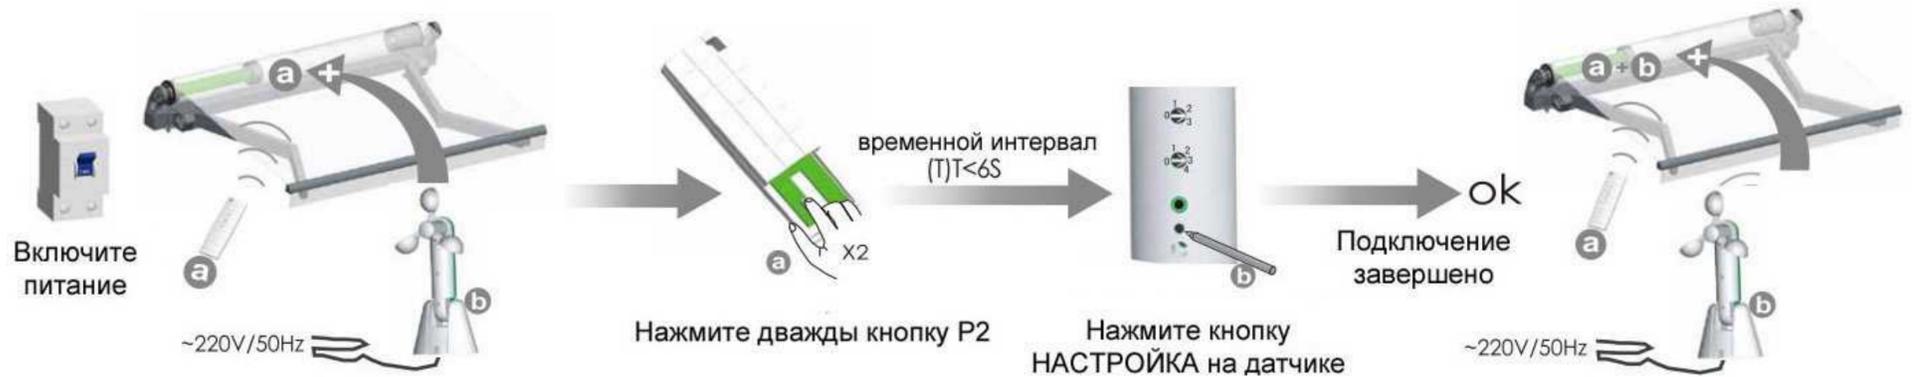

⚠ Интервал между нажатиями кнопок, должен быть менее 6 сек. иначе будут установлены заводские настройки

⚠ Один приемник имеет 20 каналов для пультов, один пульт может управлять 20-ю приемниками.